

# 使用说明书

## DZ08专用型压力变送器



### 典型应用

- ▲ 恒压供水
- ▲ 热力系统
- ▲ 换热站等



## 1. 概述

### 1.1 安全指导

本操作手册包含了如何正确使用该变送器的重要信息。变送器安装人员在操作该变送器前应认真阅读本操作手册。如遇更深了解或有特殊问题，而本操作说明书未作详细介绍的部分，请同本公司联系，以获得必要的信息。

请注意手册上的警告标志！禁止被测介质结晶或凝固，否则将损坏传感器！

操作人员须严格按照操作手册的安全说明和使用指南进行操作。另外，须遵守职业安全规则，事故预防准则以及国家安装标准和工程规范。

请妥善保管本手册，将其存放于本变送器附近便于取阅的位置。

本操作手册的版权受保护。此版本的操作手册是根据印刷时对应产品能够实现的功能编写，尽可能详实完整的描述产品功能和操作步骤。如果您发现错误，欢迎批评指正。对于其中可能出现的错误描述和可能引发的后果，本公司并不承担责任。

- 保留技术参数的修改权 -

### 1.2 图标说明

- ! 危险! - 可能会导致死亡或重伤的危险情况。
- ! 警告! - 可能会导致死亡或重伤的潜在危险情况。
- ! 小心! - 可能会导致轻伤或重伤的潜在危险情况。
- ! 提醒! - 可能会导致人身伤害的潜在危险情况。
- 🔧 提示! - 确保设备无故障运行的提示和信息。

### 1.3 使用人员

- ! 警告! 本手册适用于技术人员。

### 1.4 责任限制

对于因不遵循操作手册、不当使用、自行改动和毁坏而导致变送器损坏的，本公司不承担赔偿责任并且不提供维修服务。

### 1.5 使用说明

此压力变送器系列可以根据型号的不同进行不同的表压压力测量。操作人员有责任检验设备是否适合应用的工况条件。如果存在任何疑问，请联系我们的销售部门以确保变送器的正确应用。对于因选型不当而造成的影响，本公司不承担任何责任。

订购型号适于测量样本中说明的气体或液体介质。使用者须确保被测介质与变送器接触材质兼容。

- 警告!
- ! 不当使用会导致危险的发生!

## 2. 产品概述

此压力变送器产品采用不锈钢隔离膜的OEM压力传感器作为信号测量元件，并经过计算机自动测试，用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内，将传感器信号转换为标准输出信号，充分发挥了传感器的技术优势，使此压力变送器具有优异的性能，广泛应用于恒压供水、换热站等领域。

## 3. 工作原理

压力传感器是在单晶硅片上扩散一个惠斯通电桥，被测介质（气体或液体）施压使桥臂电阻值发生变化（压阻效应），产生一个差动电压信号，此信号经专用放大器，将量程相对应的信号转化成标准模拟信号（如图3-1所示）或数字信号。

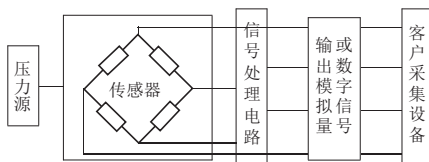


图3-1

## 4. 产品特点

- a) 采用膜片隔离技术
- b) 集成芯片、宽电压供电
- c) 结构小巧、安装方便
- d) 截频设计、抗干扰能力强
- e) 限流、限压、反接保护（限电流输出）

## 5. 技术参数

- 测量介质：液体或气体（与接触材质兼容）  
 整体材质：膜片 316L不锈钢（接触）  
 过程连接 304不锈钢（接触）  
 外壳 304不锈钢  
 密封件 丁腈橡胶（接触）  
 赫斯曼接头 ABS工程塑料
- 压力量程：0~0.6~2.5MPa（详见量程选型表）  
 压力方式：表压  
 输出信号：4~20mA、RS485（标准Modbus-RTU协议）  
 供电电压：12~24VDC  
 精度等级：0.5%FS  
 工作条件：介质温度 -40~85℃  
 环境温度 -40~85℃  
 环境湿度 0%~95%RH（无冷凝 无结露）
- 温度补偿：-10~70℃  
 抗震性能：10g(20...2000Hz)  
 过载能力：200%满量程  
 响应频率：模拟信号输出≤500Hz、数字信号输出≤5Hz  
 稳定性：±0.2% FS/年  
 温度漂移：±0.02%FS/℃（温度补偿范围内）  
 整体重量：≈190g  
 防护等级：IP65
- 注：以上防护等级是指电气连接完整后所达到
- 功率范围：电流型≤0.02Us(W)  
 数字型≤0.015Us(W)  
 注：Us=供电电压
- 负载特性：电流型负载≤{(Us-7.5)÷0.02 (Us=供电电压)}Ω

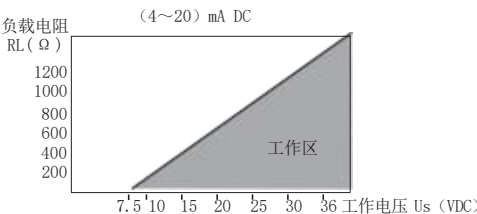


图5-1

## 6. 外形尺寸

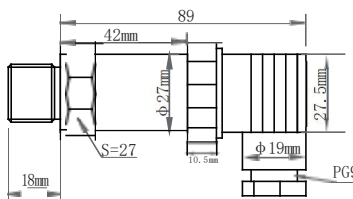


图6-1无显示

## 7. 安装及注意事项

- ! 警告!
- a) 须在无加压和无供电的情况下进行设备的安装。
- ! 警告!
- b) 该变送器须由阅读并理解本操作手册的技术人员进行安装。
- ! 危险!
- c) 该变送器采用扩散硅充油芯体，使用不当会引起爆炸事故。为确保安全，严禁测量氧气。
- ! 危险!
- d) 本产品非防爆，在防爆区使用会引起严重的人身伤害和重大的物质损失。
- ! 警告!
- e) 禁止测量与变送器接触材质不兼容的介质。
- 🔧 f) 当收到产品时请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符。
- ! g) 不能在设备上上进行任何修改或变更。
- ! h) 要轻拿轻放不能随意抛扔，安装该变送器时请不要使用蛮力。

🔧 i) 如果变送器安装时压力接口为向上或侧向时，需确保没有液体在设备壳体流动，否则湿气和污垢会堵塞电气连接附近的大气口，甚至引发设备故障。须保证电气连接的螺纹连接边缘无灰尘和污垢残留。

🔧 j) 尽量安装在温度梯度变化小的场合。

🔧 k) 如果变送器被安装在恶劣现场会遇到雷击或过压等危险的损坏时，我们建议用户在配电箱或电源与变送器之间进行防雷击和过压保护。

🔧 l) 测量蒸汽或其它高温介质时，注意不要让介质温度超过变送器的工作温度超限。必要时，需加装冷却装置。

🔧 m) 安装时应将变送器在介质之间加装压力截止阀，以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度。

🔧 n) 安装过程中应使用扳手从设备底部的六方螺帽处将变送器拧紧，避免直接旋动设备上部而造成连接断线。

! o) 本产品属于弱电设备，布线时须与强电线缆分开布设，应遵守国家相关布线标准（GB/T50312-2016）进行布线。

🔧 p) 确保电源供电电压符合变送器供电要求。确保压力源高压在该变送器的量程范围内；

🔧 q) 在压力测量过程中，应缓慢加压和卸压，避免瞬间加至高压或降至低压；

! 警告!


r) 在拆卸变送器时确保变送器已断开压力源和电源，以免介质喷出发生事故；

🔧 s) 用户在使用时请不要自行拆解，更不能碰触膜片，以免造成产品损坏。

## 8. 接线安装

### 8.1 接线

把插头外壳内部的接线座拔出即可接线，步骤电气连接方法可见下图。

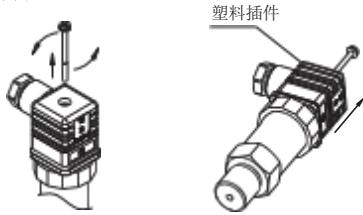

a) 旋出十字盘头 M3螺钉  
图8-1

b) 按下图上所标注的塑料插件  
图8-2

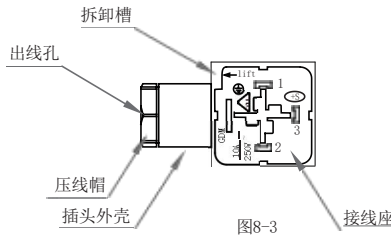


图8-3

c) 用一字螺丝刀从拆卸槽插入撬出接线座。

d) 撬出后从图(8-3)出线孔部分穿入屏蔽线缆，在接线座背面接线端子处按接线图接线，接线后还原成图(8-1)锁紧压线帽。

接线完毕后，接线座装回方向可变动出线方向。


用户须确保所用线缆的外径在卡套允许的范围之内。另外还要确保线缆稳固无间隙的安装于卡套中。压线帽锁紧直径5~6.5mm。

一定要正确恰当的安装插座以确保防护等级。

### 8.2 接线




1、电源正 (V+)  
2、电源负 (V-)  
⊥、接地

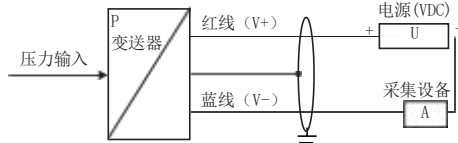

电流输出接线图8-4 (两线制)



1、电源正 (V+)  
2、RS485A (A)  
3、电源负 (V-)  
4、RS485B (B)

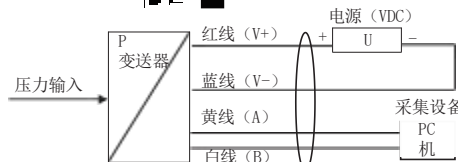

RS485 (数字信号) 8-6输出接线图 (四线制)

代表屏蔽线，所标注接地点须全部有效接地。

变送器外壳默认为地，所以要求现场设备需有效接地。

只有电流输出有反接保护(无损坏但不工作)、限流限压保护。其他输出信号反接会导致变送器损坏。

## 9. 规格选型

DZ08 专用型压力变送器选型表	
DZ	压力变送器
代号	变送器类型
08	专用型 (默认无引线)
代号	有无显示
0	无显示 (赫斯曼引线)
代号	量程范围
11	0~0.6MPa
12	0~1MPa
13	0~1.6MPa
14	0~2.5MPa
67	定制
代号	信号输出
A1	4~20mA 两线制
RS	RS485 通讯接口, (标准Modbus-RTU协议) 四线制
00	定制
代号	连接方式
14	M20*1.5 外螺纹 (标准)
44	定制
代号	精度等级
C	0.5%FS
DZ	定制
代号	供电电压
G4	12~24VDC
DZ	定制
代号	定制
b	其他定制要求
h	常期

## 10. 协议说明 (限于RS485信号输出 485所有产品地址默认为01)

### 10.1 变送器基本技术参数

(本协议遵守Modbus通信协议,采用了Modbus协议中的子集中RTU方式,RS485半双工工作方式)

- a) 输出信号: RS485 (距离可到1000米。最多接32路)
- b) 标准 Modbus-RTU 协议 (03 功能读取数据, 06 功能写入设置数据)
- c) 数据格式: 9600, N, 8, 1 (9600bps, 无校验, 8位数据位, 1位停位)
- d) 测试范围: 0~X (MPa, kPa...)
- e) 分辨率: 0.06%
- f) 输出数据: 0~2000 (其他范围定制)
- g) 响应频率: ≤5Hz
- h) 响应速度: ≥10ms

### 10.2 Modbus-RTU 读取数据03命令说明 (数据都为16进制数)

协议格式说明				
设备地址	功能码	数据地址	读取数据个数	16CRC码 (低前高后)
主机命令	Address	03	00 00	CN CRC0 CRC1
设备地址	功能码	数据字节	传感器数据	16CRC码 (低前高后)
从机返回	Address	03	02*CN	S_IN , S_LN CRC0 CRC1

### 通讯举例 (读取一个传感器信号) :

0~1.6MPa的传感器通讯设备地址为01, 即 [Address]=01 (Address范围01~254) :

此时 CRC0=84, CRC1=0a。那么发送与返回数据如下:

发送: 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回: 01 03 02 02 AC B9 59

02AC为16进制, 转换成十进制为684;

数据输出: 0~2000对应0~1.6MPa, 故当前压力为

$P=1.6 \times 684 / 2000 = 0.5472 \text{MPa}$

计算公式:  $(\text{量程上限} - \text{量程下限}) \div 2000 * \text{当前数据} + \text{量程下限} = \text{当前压力值}$

### 查询举例 (读取当前设备地址, 只能线下一传感器独立完成)

发送 FF 03 00 0F 00 01 A1 D7

返回 FF 03 02 00 01 50 50

则: 此设备地址为01 (16进制)

### 10.3. Modbus-RTU写入 06命令详细说明 (数据都为16进制数)

协议格式说明				
设备地址	功能码	数据地址	新地址	16CRC码 (低前高后)
主机命令	Address	06	00 0F	H L CRC0 CRC1
设备地址	功能码	数据地址	新地址	16CRC码 (低前高后)
从机返回	Address	06	00 0F	H L CRC0 CRC1

## 修改举例

如01地址改为09地址:

发送 01 06 00 0F 00 09 79 CF

返回 01 06 00 0F 00 09 79 CF

则将原地址01修改成09成功, 修改地址可线下或线上修改, 完成后无需重新上电即可直接工作。

### 10.4. 使用注意事项

a) 单条 RS485 总线一定要采取“手牵手式”的总线结构, 不要用星型连接和分叉连接。地址码由近及远设置, 即管理电脑接1号控制器, 2号接1号, 3号接2号, 依次类推...

警告!

b) 设备供电的交流电及机箱一定要真实接地, 而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座, 其实根本没有接地, 要小心。接地良好时, 可以确保设备被雷击浪涌冲击静电累计时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量, 保护RS485 总线设备和相关芯片不受伤害。接地没接好或没接, 就不要用 RS485 总线了, 避免设备烧毁和人员伤亡。

c) 线材一定要用线径 0.3 平方毫米以上的多股屏蔽双绞网线 (多股是为了备用)。单独套用PVC 管, 避免和强电走在一起, 以免强电对其干扰。

d) 485 (A) 和 485 (B) 一定要互为双绞, 双绞是因为 485 通讯采用差模通讯原理, 双绞的抗干扰性好。不采用双绞线, 是错误的, 须避免使用其他类型电缆。

e) 串联 RS485 转换器和所有门禁控制器的参考地 GND (电源负), 将多股双绞线中剩余的一根或全部用于串联 GND; 参考地未接好, 也影响通信时不通, 主要来自分布电容和电感的高频辐射产生共模影响。

f) 网络通信线的屏蔽层连接起来接大地。注意须接大地, 不然总线潜在未知的危险。

g) 如多台从机或连接线过长通讯不畅时, 需在485总线前端和末端一台从机的485 (A) 和485 (B) 之间各加120欧姆匹配电阻来改善通讯质量。(须为双绞线)

h) 传输速率, 负载节点数和传输距离的合理安排, 做到远程低速少节点, 近程高速多节点原则。

i) 数据通讯须有校验来保护传输准确性, 一般Modbus-RTU用crc-16 校验模式来校验, 错误率达到小于为 1/10 亿。

j) 必要时选用本公司隔离型 485, 一般价格要贵些。

### 10.5. 16CRC校验

16CRC校验是Modbus协议使用的一种标准的错误校验方法, 一般都有详细说明及程序详解, 这里不做说明。

## 11. 初次启动

! 警告!

a) 在启用前, 用户一定要检查变送器安装是否正确, 是否有明显的损伤。

! 警告!

b) 变送器须由阅读并理解本操作手册的专业技术人员启用并操作该设备。

! 警告!

c) 该变送器只适用于符合技术要求的工况条件!

## 12. 售后服务

a) 产品在保修期内经本厂技术人员检测属于质量问题本公司承担全部维修费用;

! 警告!

b) 请在寄回前务必把残余的介质清理干净, 特别是对人身健康有害的物质, 如腐蚀性, 有毒的, 致癌的或具有放射性的物质;

c) 请保存好保修卡和合格证, 维修时随同产品一同返回;

d) 如果变送器出现故障, 请与我的售后服务取得联系, 确认问题后需要把变送器寄回本司维修时请附带以下信息:

- 现场环境描述;
- 故障现象;
- 收货地址与联系方式;

### 12.1 常见故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法
• 变送器无输出信号	• 变送器未供电 • 接线错误	• 给变送器按接线图正确供电
• 在压力恒定时输出不规则跳变	• 变送器未接地 • 现场射频干扰较强 • 未使用屏蔽线缆	• 使用屏蔽线缆且屏蔽层接地 • 变送器与大地可靠连接
• 变送器未接压力时, 对应输出值不正确	• 变送器未工作在其要求的环境下	• 将变送器移到规定的环境下工作或采取措施使环境符合要求
• 变送器输出与测量压力不符	• 供电电压不正确 • 外接负载过大	• 是否符合供电范围 • 调整外接负载

若故障现象不属上述范围, 请与我公司售后取得联系。

## 12.2调校

在变送器的使用寿命期间，可能会出现零点和满量程漂移。如果长时间使用之后出现以上现象，建议将变送器发回我司进行标定，以确保高精度。

## 13. 运输与储运

变送器应装入坚固的纸箱（大型仪表需用木箱）内，不允许在箱内自由窜动，在搬运时小心轻放，不允许野蛮装卸。存放地点应符合以下条件：

- ☞ a) 防雨防潮。
- ☞ b) 不受机械震动或冲击。
- P c) 温度范围-20~55℃。
- ☞ d) 相对湿度不大于80%。
- ☞ e) 环境中不含腐蚀性气体。

## 14. 开箱注意事项

- P a) 开箱后，按装箱单检查文件和附件是否齐全。  
装箱文件有：  
使用说明书一份。  
产品合格证一张。  
保修卡一张。
- P b) 观察变送器是否有因运输而产生损坏等现象，以便妥善处理。
  - c) 望用户妥善保存“保修卡”切勿丢失，否则无法返厂免费维修！

## 15. 订货须知

### ！ 警告！

用户在订购压力变送器时要注意根据介质的压力、温度、防护等级和环境条件选择合适的规格。